Pflegeanleitung
- SC500

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb wenn Unklarheiten vorliegen.

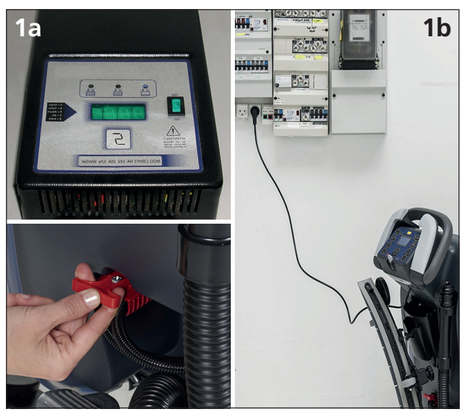

1a. Externes Ladegerät:
Trennen Sie den roten Stecker vom Ladekabel. Verbinden Sie den roten Stecker wie er mit der Maschine.

1b. Eingebautes Ladegerät:
Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung.

2. Füllen Sie den Frischwassertank mit sauberem Wasser. Achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur nicht über 40 °C liegt. Stellen Sie sicher, dass der blaue Frischwasserhahn unter der Maschine geöffnet ist.

3. Füllen Sie den Ecoflex™-Tank mit einem geeigneten Reinigungsmittel. (Verwenden Sie ein Reinigungsmittelkonzentrat, das nur sehr gering schäumt).

4. Setzen Sie die Saugleiste ein und ziehen Sie die Handschrauben an.

5. Setzen Sie die Scheuerbürste oder den Padhalter unter dem Schrubbdeck ein. Verwenden Sie eine für die Bodenart geeignete Bürste oder Pad.

6. Verwenden Sie den Anwenderschlüssel und starten Sie die Maschine mit dem One-Touch-Knopf. Damit die Schrubbbürste einschaltet, betätigen Sie sanft den hellgrauen Fahrschalter und lassen ihn wieder los.

7. Senken Sie die Saugleiste mit dem Fußpedal.

8. Betätigen Sie den Fahrschalter, um mit der Reinigung zu starten. Stellen Sie die gewünschte Reinigungsgeschwindigkeit mit den zwei Tasten ein.

9. Drücken Sie bei Bedarf die Reinigungsmittel-Mischverhältnistaste und/oder die Reinigungsmittelmengetaste, um diese Ihren Reinigungsanforderungen entsprechend einzustellen.

10a. Für extra Schrubbdruck drücken Sie den One-Touch-Knopf (eine Sekunde lang festhalten).

10b. Für Flüster-Modus drücken Sie die Saugtaste für die Reinigung in geräuschsensiblen Bereichen.

11. Drücken Sie bei Bedarf die Ecoflex™-Taste, um die Reinigungsleistung vorübergehend zu erhöhen.

12. Bei Maschinen mit Ecoflex-Ausstattung schalten Sie zwei Minuten vor Arbeitsende die Reinigungsmittel-Taste aus. Somit werden Reinigungsmittelrückstände aus dem System entfernt.

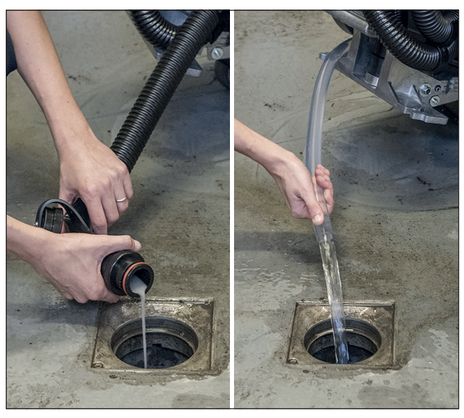

13. Entleeren Sie den Schmutzwassertank mit dem Schlauch. Entleeren Sie den Frischwassertank mit dem durchsichtigen Schlauch.

14. Entleeren Sie den Grobschmutzkorb und spülen Sie den Schmutzwassertank mit sauberem Wasser.

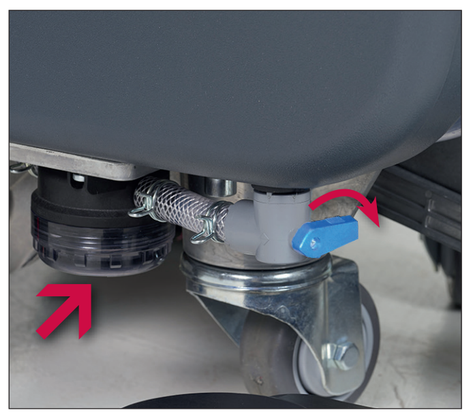

15. Reinigen Sie den Filter:
A) Schließen Sie den Frischwasserhahn.
B) Entfernen Sie den durchsichtigen Deckel und die Abdichtung und reinigen Sie anschließend den Filter.
C) Bauen Sie den Filter wieder zusammen.

16. Drücken Sie die Bürstabwurf-Taste, warten Sie bis die Bürste gelöst wird und auf den Boden fällt. Entnehmen und reinigen/ersetzen Sie diese.

17. Nehmen Sie die Saugleiste ab und entfernen Sie groben Schmutz. Prüfen und reinigen Sie die Leisten.

18. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Reiniger.

19. Batterien laden: Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Stromanschluss.

20. Lassen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks offen, wenn Sie die Maschine abstellen.

Sollte die Scheuersaugmaschine bis zum Aufleuchten der roten LED-Anzeige des Batterie-Ladezustands in Betrieb gewesen sein, ist eine Voll-Ladung der Batterie (10 – 12 Stunden) unbedingt erforderlich.
Ein fehlerhafter Ladezyklus (kürzer als 10 – 12 Stunden) kann der Batterie Schaden zufügen. Das Aufladen der Batterie nach jedem Gebrauch ist empfehlenswert.
Stellen Sie bitte sicher, dass die rote Batteriesteckverbindung nach dem Aufladen getrennt ist, wenn die Maschine nicht in der täglichen Reinigung verwendet wird.

Nilfisk GmbH
Siemensstraße 25–27
25462 Rellingen
Deutschland
Tel. +49 (0)4101 399-0
Fax +49 (0)4101 399-191
info.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, **Schweiz**
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

Fehlerbeseitigung
- SC 500

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb wenn Unklarheiten vorliegen.

Die Maschine funktioniert nicht?

1. Prüfen Sie, ob das Batteriekabel richtig angeschlossen ist.

2. Prüfen Sie, ob die Batterie geladen ist.

3. Starten Sie die Maschine erneut, ohne den Fahrschalter zu betätigen.

4. Prüfen Sie, ob die Maschine an einer Steigung steht, die zu steil ist.

Die Absaugung ist zu gering?

1. Prüfen Sie, ob der Saugschlauch richtig angeschlossen und gereinigt ist.

2. Öffnen Sie den Schmutzwassertank und prüfen Sie, ob der Grobschmutzkorb und das Sauggitter mit Schwimmer sauber und funktionsfähig sind.

3. Prüfen Sie, ob die Saugleisten beschädigt oder verschmutzt sind.

4. Prüfen Sie die Tankdeckeldichtung auf Funktionalität und schließen Sie den Schmutzwassertank sorgfältig.

Die Maschine reinigt nicht richtig?

1. Prüfen Sie, ob Sie die richtige Einstellung bei der Reinigungsmittel- und Wasserzufuhr gewählt haben.

2. Prüfen Sie, ob der Frischwasserhahn geöffnet ist.

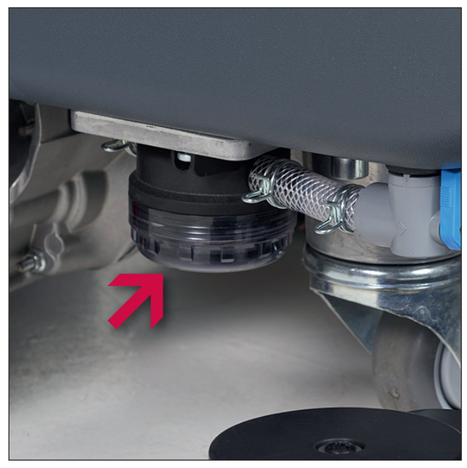

3. Prüfen Sie, ob der Frischwasserfilter sauber ist.

4. Prüfen Sie, ob das Ecoflex™-System verschmutzt ist und spülen Sie es falls erforderlich.

Die Bürste oder das Pad funktioniert nicht richtig?

1. Überprüfen Sie den Geradeauslauf der Maschine, falls erforderlich justieren Sie mit dem vorderen Drehknopf nach.

2. Prüfen Sie, ob der Bürstenmotor überlastet ist durch Anzeige: „WARNING ALARM F2“ auf dem Display.

3. Überprüfen Sie, ob ein Gegenstand oder Material die Rotation der Bürste/des Pads blockiert.

Nilfisk GmbH
Siemensstraße 25–27
25462 Rellingen
Deutschland
Tel. +49 (0)4101 399-0
Fax +49 (0)4101 399-191
info.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, **Schweiz**
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch